MANUAL DE INSTRUCÕES
FORNO OMEGA COM CAVALETE

BAIXA PRESSÃO

CUIDADO O GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO E UMA SUBSTANCIA PERIGOSA, INFLAMAVEL, ASFIXIANTE E EXPLOSIVA, REQUERENDO O MÁXIMO DE CUIDADO NA SUA UTILIZAÇÃO.

"LEIA COM ATENÇÃO ESTA INSTRUÇÃO,ANTES DE USAR ESTE PRODUTO".

(INSTRUÇÃO PARA USO CORRETO)

1. Este Forno é de baixa pressão, portanto deve ser usado com regulador para gás domestico e mangueira da tarja amarela ambos certificados pelo INMETRO/UCIEE. Obs.: Utilizar regulador de gás para 5kg. Neste forno.

Errado

Correto

2. Faça testes de vazamento no tubo de entrada de gás do Forno com a mangueira e no regulador com o botijão de gás, utilizando apenas espuma de sabão.
3. A abraçadeira que se encontra no tubo do queimador, é denominada de regulagem de ar. A regulagem do ar (abraçadeira) deve permitir uma pequena entrada de ar do tubo do queimador, permitindo assim a mistura de gás (GLP) com oxigênio, onde será obtida a chama. (A chama de cor azulada, e a tonalidade ideal para a queima do gás).
   A regulagem de ar (abraçadeira) é o principal responsável pela qualidade da chama, seja em tamanho ou cor. Todo e qualquer ajuste deve ser feito junto da regulagem de ar (abraçadeira), aumentando ou diminuindo e entrada de ar junto ao tubo do queimador.
   A abertura de ar da regulagem já vem acertada de fabrica, portanto evite mexer para não desregular o Forno.
4. Abra o regulador de gás e em seguida o registro do Forno . A intensidade da chama do Forno e regulada de acordo com a abertura de registro. .
5. Recomendamos a Instalação dos Fornos em lugares arejados, mas protegidos de correntes de ar, evitando também lugares úmidos.
6. Para o bom funcionamento do Forno é necessário o uso de equipamentos corretos.

MONTAGEM DO FORNO

O Forno da **Linha Omega** são fornecidos **desmontados.**
A montagem dos fornos é simples prática, basta seguir a ordem abaixo:

1. Retirar as peças moveis do forno (Jogo de Pé, Parafusos e a Base do Pé).
2. Colocar o forno deitado no chão de lado(Foto 1).
3. Prender um pé de cada vez com os parafusos (5/16 x ½") e porcas (5/16) que acompanham o forno (utilizar chave de boca de ½), apertar bem os parafusos mas tomar cuidado para não danificar os mesmos.
4. Para prender a trava dos pés (foto 2), mantenha o forno no chão, parafusando a trava, certifique-se que todos os parafusos estão bem presos antes de virar o forno. Assim voltando o forno em sua posição normal já esta pronto para o uso.

Foto 1

Foto 2

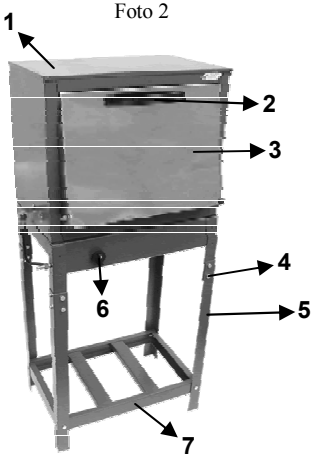

RELAÇÃO DE PEÇAS QUE ACOMPANHAM O FORNO OMEGA COM CAVALETE

1. Forno completo montado
2. Puchador de Baquelite
3. Tampa do Forno de Inox
4. Parafusos e Porcas
5. Jogo de Pés
6. Cavalete montado com forno
7. Base dos Pés
8. 2 Grelhas do forno

ESPECIFICAÇÕES DOS FORNOS

FORNO OMEGA 48 LITROS (OBS: SEM CAVALETE)	
Profundidade Externa:	425mm
Profundidade Interna:	331mm
Largura Externa:	551mm
Largura Interna:	445mm
Altura Externa:	450mm
Altura Interna:	310mm
Acabamento Externo:	Pintura Eletrostática
Acabamento Interno:	Esmaltado Preto
Acabamento Externo da Porta:	Aço Inox
Cor: Cinza Chumbo Texturizado	
Obs: Usado somente com Regulador de Baixa Pressão.	

FORNO OMEGA 78 LITROS (OBS: SEM CAVALETE)	
Profundidade Externa:	585mm
Profundidade Interna:	416mm
Largura Externa:	603mm
Largura Interna:	495mm
Altura Externa:	450mm
Altura Interna:	310mm
Acabamento Externo:	Pintura Eletrostática
Acabamento Interno:	Esmaltado Preto
Acabamento Externo da Porta:	Aço Inox
Cor: Cinza Chumbo Texturizado	
Obs: Usado somente com Regulador de Baixa Pressão.	

FORNO OMEGA 48 LITROS (OBS: COM CAVALETE)	
Profundidade Externa:	425mm
Profundidade Interna:	331mm
Largura Externa:	551mm
Largura Interna:	445mm
Altura Externa:	450mm
Altura Interna:	310mm
Altura do Forno mais Cavalete	1250mm
Acabamento Externo:	Pintura Eletrostática
Acabamento Interno:	Esmaltado Preto
Acabamento Externo da Porta:	Aço Inox
Cor: Cinza Chumbo Texturizado	
Obs: Usado somente com Regulador de Baixa Pressão.	

FORNO OMEGA 78 LITROS (OBS: COM CAVALETE)	
Profundidade Externa:	585mm
Profundidade Interna:	416mm
Largura Externa:	603mm
Largura Interna:	495mm
Altura Externa:	450mm
Altura Interna:	310mm
Altura do Forno mais Cavalete	1250mm
Acabamento Externo:	Pintura Eletrostática
Acabamento Interno:	Esmaltado Preto
Acabamento Externo da Porta:	Aço Inox
Cor: Cinza Chumbo Texturizado	
Obs: Usado somente com Regulador de Baixa Pressão.	

TEMPERATURA DOS FORNOS

FORNO OMEGA 48 LITROS	
0 min	25° C
5 min	152° C
10 min	202° C
15 min	223° C
20 min	238° C
25 min	247° C
30 min	250° C
35 min	255° C
40 min	257° C
45 min	257° C
50 min	257° C

FORNO OMEGA 78 LITROS	
0 min	25° C
5 min	147° C
10 min	212° C
15 min	248° C
20 min	271° C
25 min	281° C
30 min	288° C
35 min	291° C
40 min	294° C
45 min	294° C
50 min	294° C

GARANTIA:

A **ROA** reparará ou substituira, conforme opção da ROA, este produto ou qualquer componente defeituoso, cuja causa seja defeito de fabricação ou material, dentro de 90 dias após a compra do produto. É necessária a prova da aquisição do produto para o exercício dos direitos aqui assegurados. Os revendedores e ou representantes da ROA, não tem autoridade para alterar, modificar, ou de qualquer forma mudar os termos ou condições desta garantia.
Nas cidades ou praças onde não houver assistência técnica autorizada será designado um representante legal ou revendedor, sendo que as despesas decorrente de transporte e seguro do produto ou locomoção do técnico serão por conta do usuário, seja qual for a natureza ou época do serviço.

ITENS NÃO COBERTOS POR GARANTIA

Custo de remessa do produto para assistência técnica ROA, avarias de desgastes decorrentes do uso normal do produto incluindo lascas, arranhões, desgaste por fricção, descoloração ou desbotamento, causados pelo uso ou exposição ao sol. fogo e queda.
Danos causados por mau uso, abuso, negligência, alterações ou reparo feitos por pessoas não autorizadas, uso de acessórios ou peças que não seja de fabricação ROA ou falha na observação dos cuidados recomendados ou das instruções de manutenção.

EXCLUSÕES

A **ROA** não garante e utilização destes produtos para fins não previstos neste termo de garantia nos manuais e publicidade.
A metalúrgica **ROA**, se reserva direito de alterar as características dos produtos sem prévio aviso.

METALÚRGICA ROA IND. E COM. DE FOGÕES LTDA
R. Caiabu, 220 Cid. Kemel -Itaquaquecetuba – SP
CEP 08575-200
Tel. (011) 4646-4490

Assistência Técnica Autorizada:
Rua Juruá 75 - Canindé – São Paulo – SP
Tel.: (011) 3227-2787

METALÚRGICA ROA

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FOGÕES LTDA.
www.roa.com.br / roa@roa.com.br

FORNO OMEGA COM CAVALETE

BAIXA PRESSÃO

MANUAL DE INSTRUÇÃO
E
CERTIFICADO DE GARANTIA